

Instrukcja montażu zamka ZM-SKK



(zamek skrzynkowy kluczowy do napędów NHK)




Kolejność wykonywanych czynności:

1. W wyznaczonym miejscu wyfrezować otwór wiertłem fi 16. Następnie należy włożyć bębenek zamka kluczem od zewnątrz skrzynki, zaś od wewnątrz zabezpieczyć nakrętką.



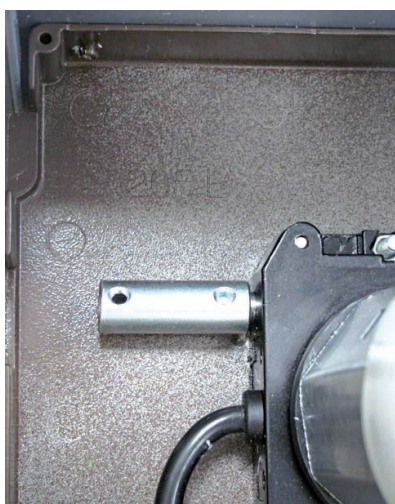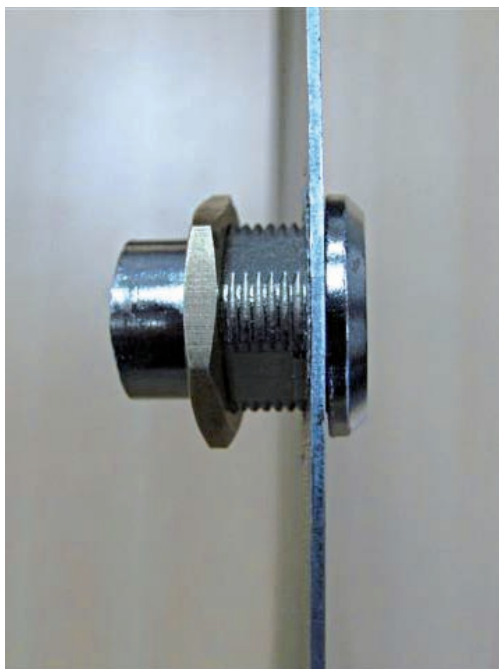

2. W skrzynkach SK-205 należy skrócić tulejkę do 4 cm długości.

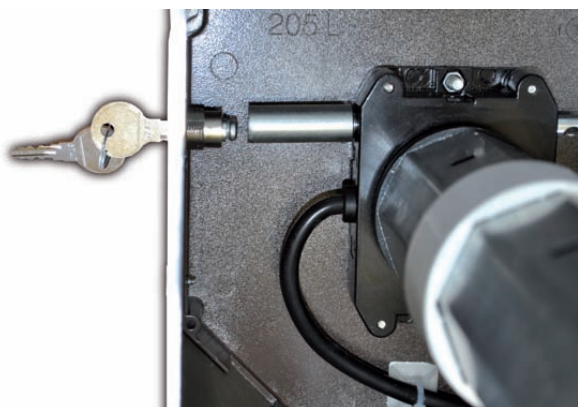

3. Zamek stosujemy w skrzynkach:

SK-205:

- Standard - od czoła oraz w dolnej części kłapy rewizyjnej,
- Rollolux- od czoła oraz w dolnej części kłapy rewizyjnej,
- Omega-Standard - w dolnej części kłapy rewizyjnej,
- Omega-Lux - w dolnej części kłapy rewizyjnej;

oraz we wszystkich rozmiarach bram rolowanych od czoła oraz w dolnej części kłapy rewizyjnej.

