


MONTAŻ CIEPŁEGO PARAPETU

KAPICA

Firma Kapica nie ponosi odpowiedzialności za samodzielny montaż. Instrukcja dedykowana jest tylko dla wykwalifikowanych montażystów.

* Do montażu ciepłego parapetu konieczny jest wcześniej przygotowany otwór. Otwór powinien być równy – wypoziomowany i powierzchnia powinna być gładka. Konieczne jest wykonanie cienkiej wylewki (po stronie Klienta).

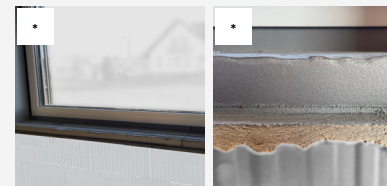

GŁÓWNE KROKI

WAŻNE PUNKTY

WSKAZÓWKI

Montaż

- 1.1 Osadź parapet na piance poliuretanowej (do styropianu) lub na kleju (do styropianu).
- 1.2 Uszczelnij styki klejem do uszczelniania, jeśli jest potrzeba łączenia parapetów (parapet ma około 1,2 m).

Ważne! Zwróć uwagę na to, aby parapet był tak osadzony, że po zamontowaniu ramy będzie ona osadzona na odpowiedniej głębokości (żeby była możliwość zamontowania do ramy rolet intermo lub żaluzji fasadowych)

Ważne! Nie stosuje się klocków podporowych pod ciepłym parapetem, ponieważ pod wpływem ciężaru klocki podporowe wprasują się w parapet.
Należy pozostawić do wyschnięcia
- jeżeli pianka poliuretanowa to ok. 1 h;
- jeżeli klej do styropianu to ok. 1 doby.

Montaż ramy do ciepłego parapetu na taśmie rozprężnej

- 2.1 Przyklej taśmę na bok ramy, równo z dolną i górną krawędzią przed montażem z obydwu stron.
- 2.2 Wymierz otwór okienny na szerokości i dostosuj długość taśmy rozprężnej do szerokości otworu okiennego.
- 2.3 Osadź ramę okienną na ciepłym parapecie wkładając z góry w dół, tak aby wklknęła wskazując w zaczepy ustalające.
- 2.4 Wypionuj ramę we wszystkich płaszczyznach, używając do tego klocków dystansowych i podporowych.
- 2.5 W dalszych krokach postępuj zgodnie z instrukcją *Montaż okna*.



Firma KAPICA stosuje parapety dedykowane do profilu Schüco.