


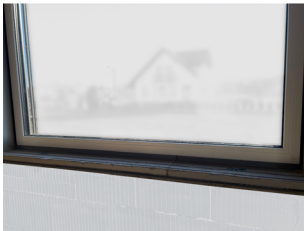


Obszar: Montaż

APP 16

Główne kroki		Ważne punkty / wskazówki		Powód / przyczyna		Obrazy / zdjęcia ważnych punktów	
Lp.	Opis	Lp.	Rzeczy w głównych krokach, które: 1. Zapewniają prawidłowe wykonanie pracy 2. Ułatwiają pracę	Dlaczego?	Lista powodów wykonywania głównych kroków		
<p>* Do montażu ciepłego parapetu konieczny jest wcześniej przygotowany otwór. Otwór powinien być równy - wy poziomowany i powierzchnia powinna być gładka - konieczne jest wykonanie cienkiej wylewki (po stronie klienta).</p>							
1	Montaż	1.1.	Osadź parapet na piance poliuretanowej (do styropianu) lub na kleju (do styropianu).			<p>*  </p> <p>1.2. </p> <p>2.1. </p>	
		<p><b>Ważne! Zwróć uwagę na to, aby parapet był tak osadzony, że po zamontowaniu ramy będzie ona osadzona na odpowiedniej głębokości (żeby była możliwość zamontowania do ramy rolet intermo albo żaluzji fasadowych)</b></p>					
		1.2.	Uszczelnij styki używając kleju do uszczelniania, jeśli jest potrzeba łączenia parapetów (parapet ma około 1,2 m).				
		<p><b>Ważne! Nie stosuje się klocków podporowych pod ciepłym parapetem, ponieważ pod wpływem ciężaru klocki podporowe wpraszają się w parapet.</b> Należy pozostawić do wyschnięcia, - jeśli pianka poliuretanowa to ok 1h; - jeśli klej do styropianu to ok 1 doby.</p>					
2	Montaż ramy do ciepłego parapetu na taśmie rozprężnej	2.1.	Przyklej taśmę na bok ramy na równo z dolną i górną krawędzią przed montażem z obydwu stron.				
		2.2.	Wymierz otwór okienny na szerokości i dostosuj długość taśmy rozprężnej do szerokości otworu okiennego (schemat).				
		2.3.	„Osadź ramę okienną na ciepłym parapecie wkładając z góry w dół tak, aby wklіknęła wskakując w zaczepy ustalające. <b>Firma KAPICA stosuje parapety dedykowane do profilu Schüco.</b> ”				
		2.4.	Wypionuj ramę we wszystkich płaszczyznach używając do tego klocków dystansowych i podporowych.				
		2.5.	W dalszych krokach postępuj używając APP do Montażu okna.				