

MONTAŻ MOSKITIERY PLISOWANEJ


KAPICA

Firma Kapica nie ponosi odpowiedzialności za samodzielny montaż. Instrukcja dedykowana jest tylko dla wykwalifikowanych monterów.



GŁÓWNE KROKI	WAŻNE PUNKTY	WSKAZÓWKI
Czynności początkowe	1.1 Rozpakuj elementy moskitiery. Sprawdź, czy nie jest uszkodzona i nie ma rys. 1.2 Sprawdź, czy element pionowy i poziomy zmieszczą się w otworze montażowym.	
Złożenie ramy	2.1 Wsuń górny element w ramy moskitiery i zablokuj imbusem 2 mm. UWAGA! Imbus wkładamy pod kątem! 2.2 Przymierz złożoną ramę do otworu montażowego.	2.1 2.1 2.1 WAŻNE! Moskitiera musi zmieścić się w otwór na ciasno, nie może być luzów.
Montaż ramy	3.1 Odmierz 15 mm od krawędzi i zaznacz delikatnie ołówkiem w kilku miejscach (góra, środek, dół). 3.2 Odklej folię ochronną z taśmy samoprzylepnej na rogach ramy moskitiery i przyłóż do zaznaczonych punktów. 3.3 Delikatnie ściągając taśmę, dociskaj ramę do otworu montażowego i wykonaj tę samą czynność po obwodzie.	3.1
Montaż szyny progowej	4.1 Osadź szynę progową, zwracając szczególną uwagę na to, aby szersza strona była na zewnątrz budynku (patrz zdjęcie). 4.2 Ściągnij folię ochronną z taśmy samoprzylepnej, wsuń szynę progową najpierw z jednej strony wcześniej zamontowanej ramy i wsuń drugą stronę szyny pod kątem.	Aby dopasować do progu HŚa, który ma nachylenie. 4.1 4.2

- 5.1 Sprawdź, czy sznurki pakietu siatki nie są poplątane.
- 5.2 Napnij wszystkie sznurki, aby żaden nie zwisał zbyt luźno.
- 5.3 Włóż pakiet siatki, zaczynając od góry, a później dół.
- 5.4 Dosuń srebrną część pakietu siatki do ramy, nie wciskając jej do środka.
- 5.5 Wsuń pakiet z siatką w ramę, tak aby usłyszeć kliknięcie.
- 5.6 Odwiń wszystkie sznurki z kartoników, na których są zawinięte. Zwróć szczególną uwagę na to, aby nigdzie się nie poplątały i nie krzyżowały.
- 5.7 Wepnij srebrną część pakietu do ramy, tak aby usłyszeć kliknięcie.
- 5.8 Poluzuj górną śrubkę imbusem 2 mm, przesuwając blokadę sznurków w dół, mniej więcej do 1/3 wysokości.
- 5.9 Zrób supeł na sznurku jak najbliżej blokady i dojdź blokadą do supełka (do oporu), tak aby sznurek się naprężył, jednocześnie przytrzymując pakiet z drugiej strony, aby się nie przesunął. Przykręć śrubkę imbusem 2 mm, aby zablokować.
- 5.10 Powtórz krok 5.9. ze wszystkimi sznurkami.
- 5.11 Sprawdź funkcjonowanie moskitiery.
- 5.12 Jeżeli sznurki luzują się, to popraw ich naprężenie (patrz pkt. 5.8.).
- 5.13 Sprawdź kilkakrotnie funkcjonowanie moskitiery.

WAŻNE! Sprawdź dokładnie, ponieważ po wpięciu siatki nie ma możliwości wyciągnięcia jej.

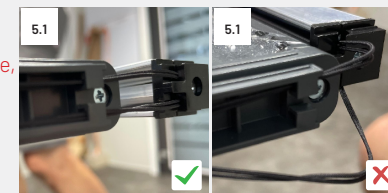


UWAGA! Zwróć uwagę na to, aby nie przycisnąć luźnego sznurka.

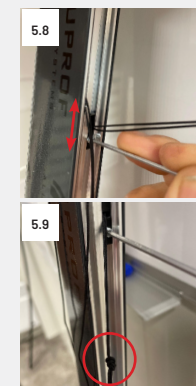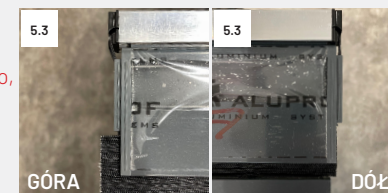

UWAGA! Sznurki nie muszą pokrywać się wysokościami.

UWAGA! Nie napinaj sznurków zbyt mocno.

- 6.1. Odetnij nadmiar sznurków, zostawiając około 2 cm sznurka.
- 6.2. Wsuń listwę magnetyczną odpowiednią stroną (ząbkami do środka) od dołu na równo z dolną prowadnicą.
- 6.3. Powtórz to samo z górną częścią i dociśnij, tak aby usłyszeć kliknięcie.
- 6.4. Sprawdź poprawność funkcjonowania. Zamontowana listwa magnetyczna powinna utrzymać pakiet moskitiery.

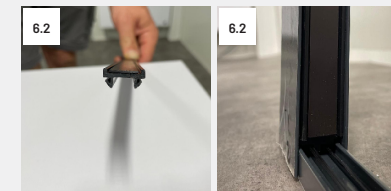

UWAGA! Zwróć szczególną uwagę, aby listwa magnetyczna była dobrze dociśnięta w miejscach supełków.