

MONTAŻ ŻALUZJI FASADOWEJ

KAPICA

Firma Kapica nie ponosi odpowiedzialności za samodzielny montaż. Instrukcja dedykowana jest tylko dla wykwalifikowanych montażystów.

GŁÓWNE KROKI

WAŻNE PUNKTY

WSKAZÓWKI

Przygotowanie

- 1.1 Ściągnij klapę frontu skrzynki, odkręcając dwie śrubki.
- 1.2 Przygotuj prowadnice – ściągnij folię.
- 1.3 Wyciągnij wkład z prowadnicy, jeśli jest założony.
- 1.4 Przykręć dolne zaślepki prowadnic dwiema śrubkami.

Umożliwi to montaż




Montaż prowadnic

- 2.1 Sprawdź szerokość fasadówki w stosunku do szerokości ramy.
- 2.2 Zaznacz punkty na ramie (górną-dół, prawo-lewo), abyś miał pewność, że dobrze zamontujesz prowadnice.
- 2.3 Przykręć prowadnice (prosto!) w zaznaczonych miejscach śrubami odpowiedniej długości.


Sprawdzenie umożliwi wcześniejsze wykrycie ewentualnego błędu w wymiarze.

WAŻNE!
Do wkrętarci zamocuj przedłużkę
– bez niej nie wkręcisz śrub.

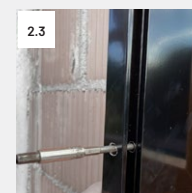


Montaż skrzynki

- 3.1 Przygotuj skrzynkę do montażu.
- 3.2 Wywierć otwór w skrzynce w miejscu gdzie będzie wychodził kabel zasilający używając różnych wiertel 6 - 10 - 12.

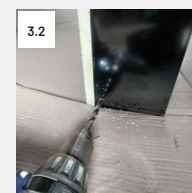

Montaż skrzynki


- 3.3 Załóż osłonkę gumową w wywierconą dziurę.
- 3.4 Wyprowadź kabel zasilający przez wywierconą dziurę i zamontuj wtyczkę do kabla.
- 3.5 Nałóż skrzynkę, wsuwając stopy skrzynki w otwory prowadnicy.
- 3.6 Wywierć otwory montażowe w nałożonej skrzynce – na środku i około 15 cm od prawej i lewej krawędzi skrzynki.
- 3.7 Przez wywiercone otwory w skrzynce wywierć otwór montażowy w ścianie wiertłem do betonu.
- 3.8 Wkręć śrubę odpowiedniej długości w wywiercone otwory, aby przykręcić skrzynkę do ściany budynku.
- 3.9 Oczyszczyć wywiercone miejsca z wiórów przed założeniem klapy.

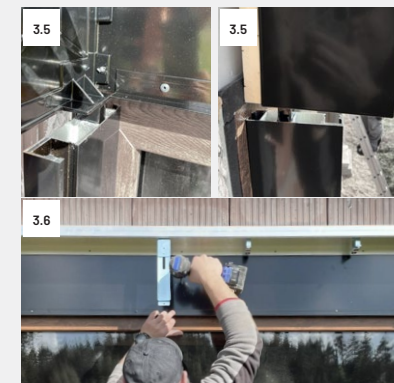

Montaż pakietu fasadowego

- 4.1 Odbezpiecz wieszak i wepnij pakiet fasadowy (pióra).
- 4.2 Zamknij wieszak pakietu, zabezpieczając pióra.
- 4.3 Rozmieść pakiet równomiernie na całej szerokości okna i przykręć śruby wieszaka (z przodu i z tyłu używając przedłużki do bitów).

Odbezpieczenie umożliwi montaż.

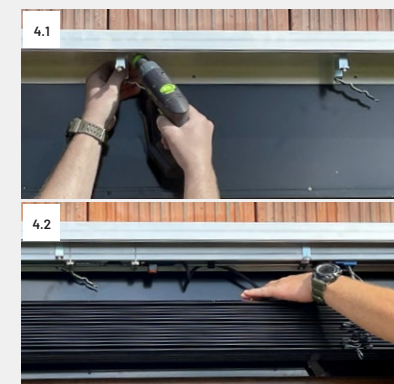

Montaż pakietu fasadowego

- 4.4 Sprawdź działanie pakietu fasadowego, podłączając go do napięcia. W zależności od rodzaju silnika:
- **jeśli radiowy** to uruchamiamy za pomocą pilota,
 - **jeśli przewodowy** to za pomocą kabla montażowego (somfygurator) i przycisków krańcowych umieszczonych przy silniku.
- 4.5 Wsuń adapter w pakiet prowadnic.

WAŻNE! Zwróć uwagę, aby wszystkie pióra weszły w adapter. Pominięcie choć jednego pióra spowoduje złe funkcjonowanie.

Zaszklenie części stałej HS

- 5.1 Załóż klapę skrzynki.
- 5.2 Przykręć dwie śrubki klapy, które na samym początku były wykręcone.
- 5.3 Zanituj klapę od zewnętrznej strony.
- 5.4 Załóż zaślepki na dziury prowadnic.

Po zamontowaniu skrzydła jezdnego nie będzie odpowiedniego dościa do części stałej.

Zakoń- czenie

- 6.1. Ustaw pozycje krańcowe w zależności od stosowanego silnika.

