



OKNA I DRZWI Z PVC

OBSŁUGA I KONSERWACJA

GŁÓWNE KROKI

WAŻNE PUNKTY

WSKAZÓWKI

Ogólne

Czyszczenie

Resztki zaprawy, a także wióry powstałe w wyniku wiercenia mogą uszkodzić powierzchnię elementów i prowadzić do ich wadliwego funkcjonowania. Zaraz po zamontowaniu elementu należy je niezwłocznie usunąć zarówno z ram, jak i wszelkich ruchomych elementów (np. z rozwórki uchylnej).

- 1.1
 - Usunąć folię ochronną z ram elementu.
 - Świeże resztki gipsu i zaprawy ostrożnie usunąć gąbką nasączoną wodą.
 - Luźne resztki gipsu i zaprawy oraz wióry usunąć odkurzaczem.
 - Zaschnięte resztki gipsu, zaprawy, itp. usunąć drewnianą lub plastikową szpachelką.
 - Do czyszczenia i pielęgnacji profili, uszczelek i okuć stosować zestaw pielęgnacyjny.


Kontrola działania

Po oczyszczeniu elementu należy sprawdzić wszystkie jego funkcje. Czynność ta pozwoli Państwu zapoznać się z obsługą okien i drzwi KAPICA. Przed przystąpieniem do sprawdzania funkcji okna lub drzwi należy zapoznać się z kompletnym tekstem niniejszej instrukcji. W przypadku niejasności prosimy o kontakt z naszymi doradcami w salonach lub w siedzibie firmy:

1.2

KAPICA sp.z o.o. sp.k.
ul. Strzelecka 7,
47-120 Zawadzkie
T: +48 77 46 22 370
T: +48 77 45 98 305

ZESTAW PIELĘGNACYJNY KAPICA PREMIUM BOX

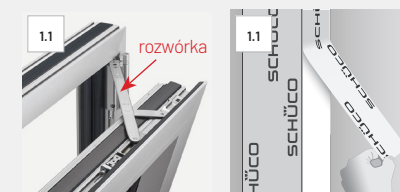


Obsługę można sobie ułatwić, dociskając skrzydło do ościeżnicy.

2.1 Element podnośno-przesuwny

Otwieranie: Dźwignię ręczną obrócić do dołu, do pozycji „przesuwanie” [02.]. Przesunąć skrzydło.

Zamykanie: Skrzydło przesuwne zasunąć. Dźwignię ręczną obrócić do góry, do pozycji „zamknięte” [01.].

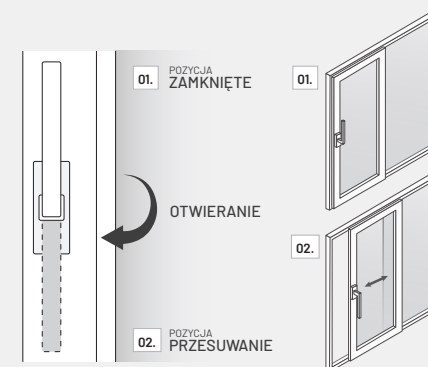


2.2 Element równoległo-przesuwno-uchylny (PSK)

A. Okucie z wymuszonym wspomaganie (głównie drzwi)

Uchylenie: Dźwignię ręczną obrócić do pozycji „uchylone” (zabezpieczone) [02.] i pociągnąć do siebie.

Przesuwanie: Dalszy nacisk na dźwignię spowoduje automatyczne odsunięcie dolnej krawędzi skrzydła od ościeżnicy [03.]. Po zwolnieniu nacisku na dźwignię (dźwignia powraca do poprzedniej pozycji) przesunąć skrzydło [04.].

Zamykanie: Skrzydło zasunąć aż automatycznie wróci do dolnego zamknięcia (pozycja „uchylone” [02.]). Zamknąć skrzydło przez obrót dźwigni do góry [01.].

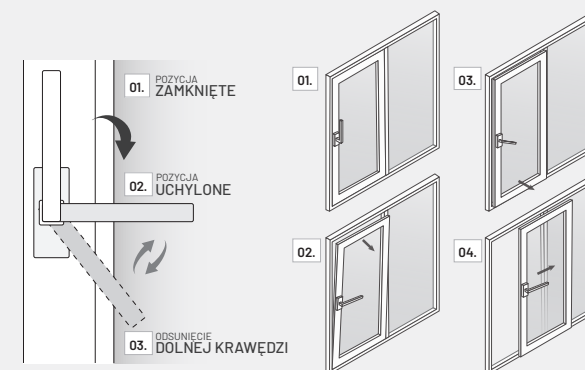


B. Okucie bez wymuszonego wspomaganie (głównie okna)

Uchylenie: Przy dociśniętym skrzydle klamkę okna przekręcić o 180° do góry i przechylić skrzydło do siebie [01.].

Przesuwanie: Przy dociśniętym skrzydle klamkę obrócić do położenia poziomego, całą płaszczyznę skrzydła pociągnąć do siebie i przesunąć [02.].

Zamykanie: Skrzydło ustawić w pozycji wyjściowej, odpowiednio docisnąć skrzydło oburącz do pozycji „zamknięte” i przekręcić klamkę w dół [03.].

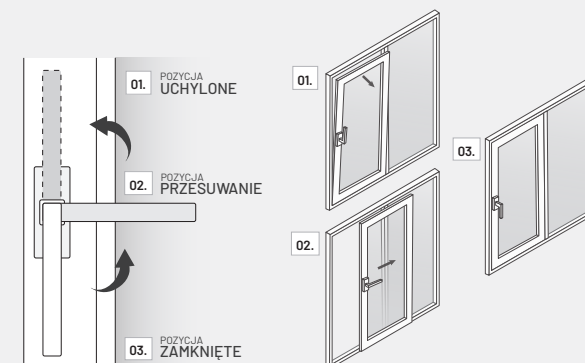

Wskazówki ogólne

Do czyszczenia NIE WOLNO stosować:

- 3.1
 - narzędzi powodujących niszczenie powierzchni: narzędzi z ostrymi krawędziami (nóż, szpachelka metalowa), druciaków, szorstkich gąbek do zmywania, itp.
 - agresywnych środków czyszczących i rozpuszczalników (nitro, zmywacz do paznokci itp.) wywołujących trwałe szkody na powierzchni elementów.

Środki czyszczące i pielęgnujące

Do czyszczenia i pielęgnacji okien i drzwi z tworzywa sztucznego w systemach SCHÜCO zaleca się stosowanie zestawu pielęgnacyjnego do elementów z tworzywa sztucznego KAPICA PREMIUM BOX (nr art. 12091990)

- 3.2 Zestaw pielęgnacyjny zawiera:
 - środek czyszczący do profili okleinowanych (100 ml)
 - środek do pielęgnacji uszczelek (50 ml)
 - środek w aerozolu do pielęgnacji okuć (20 ml)
 - włóknina do czyszczenia powierzchni

Zabrudzenia zwykłe

- 3.3 Optymalną pielęgnację okna można osiągnąć poprzez połączenie mycia szyb z myciem ram i uszczelek. Do usuwania zwykłych zabrudzeń należy używać delikatnego, nieszorującego środka myjącego.

Zabrudzenia „twarde”

- 3.4 Resztki gipsu i zaprawy lub im podobne dają się najlepiej usunąć drewnianą lub plastikową szpachelką.

Usuwanie plam

- 3.5 Resztki oleju, farby, osad nikotynowy, rdzawe plamy, ślady po długopisie lub pisaku najlepiej usuwa środek czyszczący z zestawu pielęgnacyjnego KAPICA PREMIUM BOX.
Aby uniknąć szkód, proszę zapoznać się ze wskazówkami dla poszczególnych środków.

Wskazówki dotyczące naświetla

- 3.6 Mycie naświetla od zewnątrz może wymagać wypięcia skrzydła.

KAPICA

ZESTAW PIELĘGNACYJNY KAPICA PREMIUM BOX



Groźba wypadku!

Przed wypięciem skrzydła należy je podeprzeć.
W ten sposób zapobiega się niekontrolowanemu uderzeniu skrzydła.

Niezależnie od czyszczenia i pielęgnacji, okna i drzwi powinno się poddawać corocznym, drobnym przeglądom. Niewielkie zabiegi konserwacyjne przedłużają okres użytkowania i pozwalają utrzymać komfort obsługi na niezmiennym poziomie.

Czyszczenie otworów do odprowadzania wody

- 4.1 Kurz gromadzący się między zewnętrzną stroną ościeżnicy a uszczelką należy usuwać za pomocą odkurzacza. Zatkane otwory do odprowadzania wody można udrożnić za pomocą plastikowych lub drewnianych patyczków.

Sprawdzanie i smarowanie uszczelki

- 4.2 Wszystkie uszczelki należy przecierać środkiem do pielęgnacji uszczelki KAPICA PREMIUM BOX lub wazeliną. Zabieg ten sprawia, że pozostają one miękkie i nie przyklejają się do ram. Należy sprawdzić, czy uszczelki nie zostały uszkodzone. Uszkodzone uszczelki wymienia producent okien i drzwi KAPICA lub jego przedstawiciel.

Konservacja okuć

- 4.3 Ruchome części systemowych okuć nie wymagają poważniejszej konserwacji. Jednak kropla oleju i odrobina smaru (bez dodatku kwasów) pozwalają mechanizmowi lekko się przesuwać i zapewniają użytkownikowi komfort obsługi przez długi czas. Wszystkie czopy ryglujące należy konserwować aerozolem z zestawu pielęgnacyjnego KAPICA PREMIUM BOX. Wszystkie punkty cierne rozwórki powinny być pokryte cieniutką warstwą smaru. Aby zapobiec zabrudzeniom, nadmiar smaru należy zetrzeć.

UWAGA! Listew okuciowych i ich prowadnic jak również prowadnicy narożnej NIE WOLNO smarować!